

呼吸連動形PAPRシンクロ

日本フルハップ安全で快適な職場づくりの為の助成





リアルタイムでマスク内圧・ 漏れ率を確認

PAPRの性能をMNFT**でお確かめください!

高い安全性。面体がズレても安心!

パワーシンクロシリーズ SY11V3

正しい装着





マスク内圧は、陽圧を保ち、漏れ込みはほとんどありません。

JIS T 8157 適合品 標準形PAPR (半面形/重作業用/ PL100) 漏れ率による等級S級

隙間あり*2






●PAPRの場合

陽圧を保ち、漏れ込みはほとんどありません。 隙間があるため、正しい装着時よりマスク内圧は低くなります。

防じんマスク DR28SU2W 国家検定区分RL2合格品

正しい装着



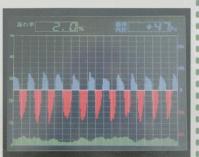

マスク内圧は、呼吸に合わせて、陽圧陰圧を繰り返します。

隙間あり*2





隙間から粉じんが面体に入り、漏れ率が高くなります。 隙間があるため、マスク内圧の陽圧陰圧の大きさは小さくなります。

グラフの表示 マスク内圧……陽圧:青 陰圧:赤 漏れ率:緑

※1 MNFT(マスク内圧・フィッテングテスター)とは、顔とマスクの密着性の良否を確認するための装置です。漏れ率と同時にマスク内圧をリアルタイムに確認できます。
※2 隙間あり:ストローを面体と顔の間に挟み隙間を作りました。



フィルタの品番 1/3

国家検定区分 大風量形/PL3/S級

面体形の国家検定の性能区分における最高品。PAPRのこれからの定番。

- 呼吸連動で、一定流量タイプよりもフィルタの使用時間が長く、経済的。
- 2 面体内圧は、常に陽圧で、高い安全性。 面体内圧の変化は下図を参照ください。
- スイッチレス、しかも、コードレス、防じんマスクと同等の使いやすさ!
 ファンモーター自動ON/OFF
 - ON:マスクを装着して、呼吸を始めると、自動で送風が開始します。 OFF:マスクを外すと、約5秒後に自動で送風が停止します。
- 4 バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。 バッテリーセット時に、約10秒間表示します。
- 5 フィルタ交換インジケーター付き。 フィルタ交換の目安をLEDでお知らせします。
- **6** 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。









関西サンド有限会社

(TEL) 06-6728-3468 (FAX) 06-6728-3480

■ 営業所 東大阪市大蓮北4-4-26

天王寺オフィス 大阪市天王寺区大道 3-2-9

HPアドレス www.kansaisand.jp メールアドレス info@kansaisand.jp